

Du har gjort ett smart val av värme

Din fjärrvärmecentral är en smart fjärrvärmecentral från Homsida. Med en smart fjärrvärmecentral använder du en webbapplikation från Homsida där du hela tiden kan se, styra och planera värmen i huset. Du når fjärrvärmecentralens smarta webbapplikation genom att använda Borlänge Energis app. Du kan även skriva adressen direkt i en webbläsare och sedan spara inloggningssidan i din telefon.

Oavsett vilket sätt du väljer så behöver du först kontakta oss på kund@borlange-energi.se för att få din fjärrvärmecentral uppkopplad. Ange din adress och att du önskar koppla upp din fjärrvärmecentral så fixar vi resten.

Använd vår app

1. Ladda ner vår app som finns tillgänglig för både Android och Iphone.
2. Logga in i appen med hjälp av BankID.
3. Klicka på hamburgermenyn i det vänstra hörnet.
4. Välj Min förbrukning.
5. Scrolla i listan med knappar som ligger längst ner på sidan.
6. Klicka på knappen "Smart fjärrvärmecentral".
7. Webbapplikationen öppnas i telefonens webbläsare.


Spara inloggningssidan i din telefon

För Iphone:

1. Öppna Safari (webbläsare) och surfa in på homeside.systeminstallation.se./#/
2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord.
3. Klicka på symbolen i mitten, längst ner på skärmen (fyrkantmed pil inuti).
4. I menyn som visas, klicka på plus-ikonen med namnet "lägg till på hemskrmen".
5. Ange önskat namn för sidan som sparats på din hemskrm. Klicka på "Lägg till" upp i högra hörnet.

För Android:

1. Öppna Chrome (webbläsare) och surfa in på homeside.systeminstallation.se.
2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord.
3. Klicka på "meny"-knappen uppe i högra hörnet (tre prickar), sedan på "lägg till på startskärmen".

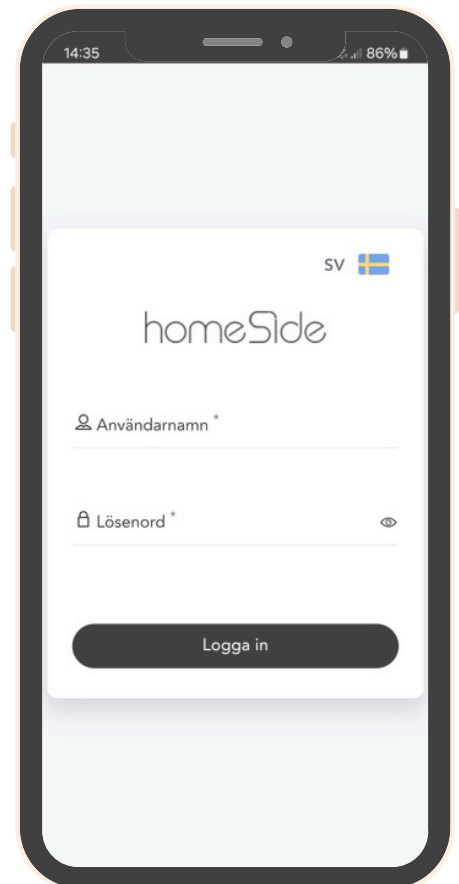

Borlänge Energi

Vy: Mitt hem

The image shows a smartphone screen displaying the 'Mitt hem' app interface. The screen is titled 'Borlänge1' and features a navigation bar at the top with icons for 'Mitt hem', 'Temperatur', 'Energi', 'Kalender', and 'Larm'. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Värme' (Heat) and 'Bortrest' (Away). The 'Värme' section shows a current outdoor temperature of 5,6 °C and a 24-hour average of 5,0 °C. The 'Bortrest' section shows a room average temperature of 20,0 °C. The app is branded with 'homeSide' at the bottom. Callouts provide instructions and information about the interface elements.

1. Ställ in rumstemperatur.
2. Se aktuellt driftläge (hemma eller bortrest).

Nuvarande utomhus-temperatur.


Utomhustemperatur det senaste dygnet.

Medelvärde på alla styrande rumsgivare.

Navigera i appen.



Vy: Ställ in önskad rumstemperatur

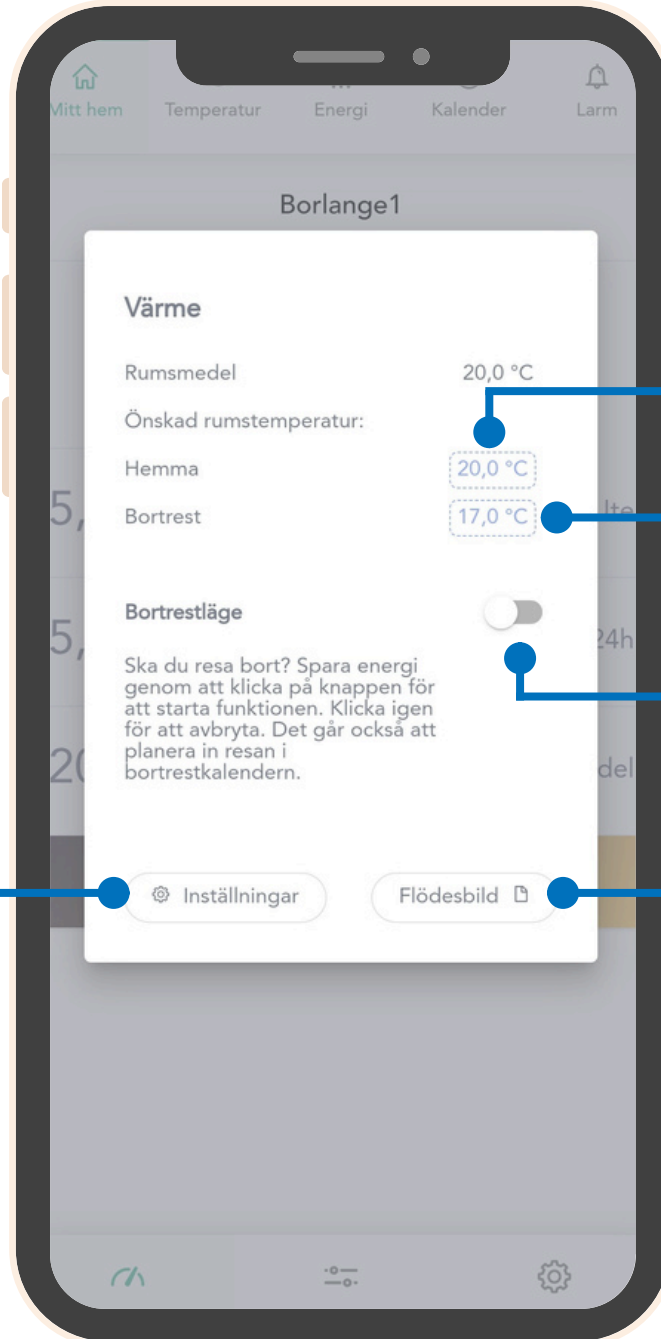


Ställ in önskad rumstemperatur.

Ställ in önskad temperatur i bortrest läge.


Sätt huset i bortrest läge.

Avancerade inställningar exempelvis larm, kurvor och pumpstyrning.

Flödesbild av anläggningen med värden.

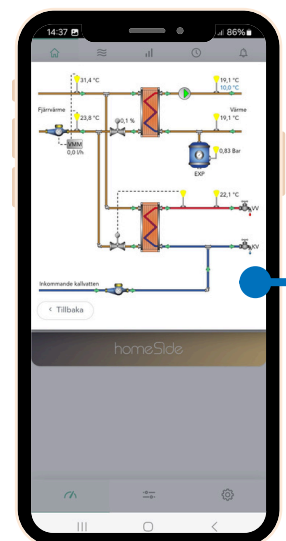

Vy: Temperatur

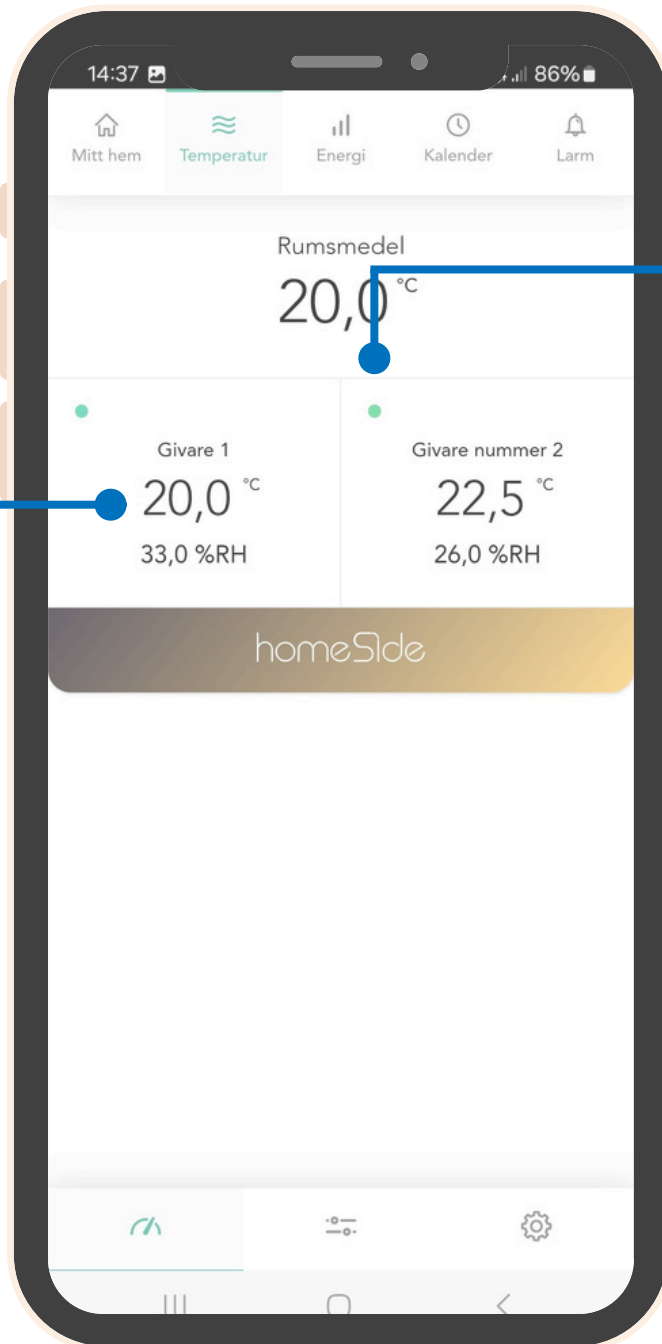

Aktuell luft temperatur och luftfuktighet i huset.

Klicka här för att ändra larmgränser och fördröjning av justering av låg temperatur och hög luftfuktighet.


Indikering om rummet har rätt temperatur mot inställt värde.

Grönt: Rätt temperatur.
Orange: För varm temperatur.
Blå: För kall temperatur.



Borlänge Energi

Vy: Inställningar för att ändra larmgränser och justeringar

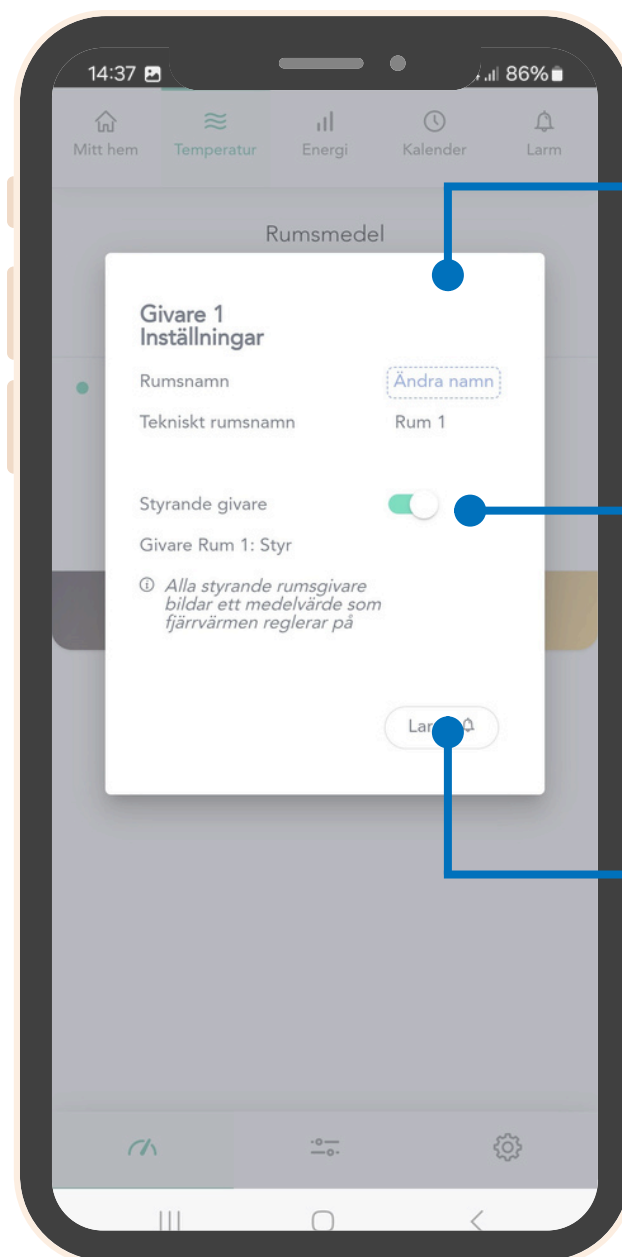


Ändra namn på rummet.
Rummets namn kommer att synas i larmtexten.

Välj om rumsgivaren ska vara styrande.
Värmesystemet reglerar temperaturen från fjärrvärmecentralen beroende på om det är för varmt/kallt mot inställd önskad rumstemperatur.

Inställningar för larm.



Vy: Larm

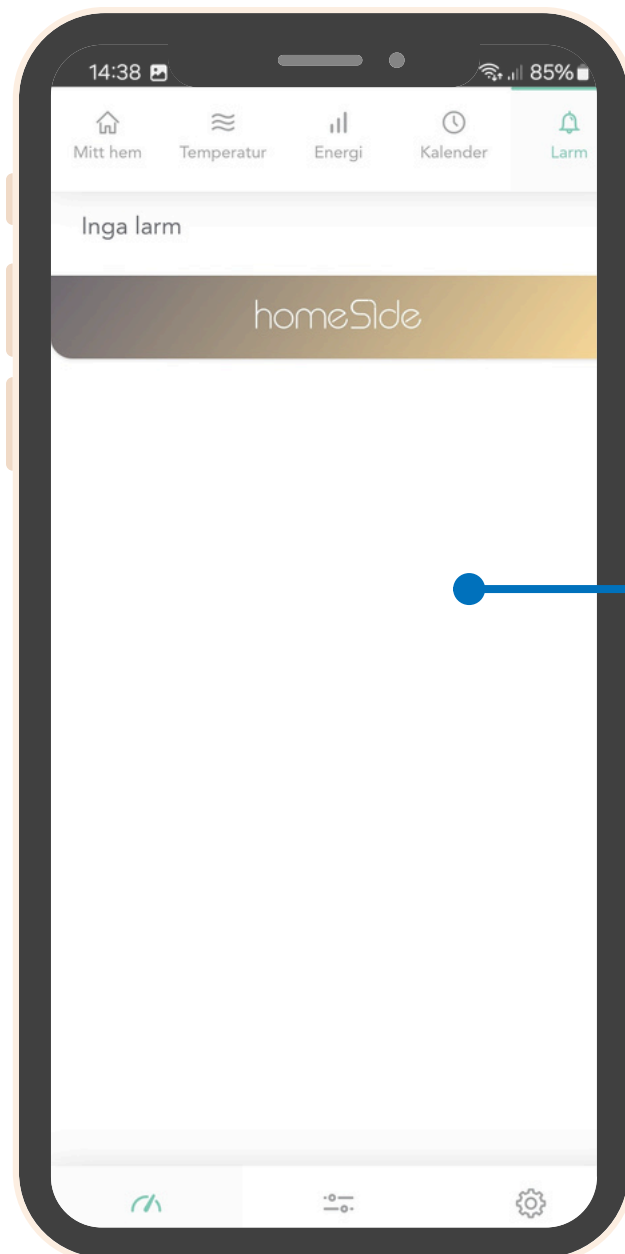

Samling för samtliga larm:

Larm: Larmet ligger på


Återgångna: Larmet har kommit och gått, kvitteras det så kommer larmet försvinna.

Kvitterade: Larm har kommit och kvitterats, har inte återgått.


Blockerad: Larmet har kommit och blockerats.



Vy: Kalender

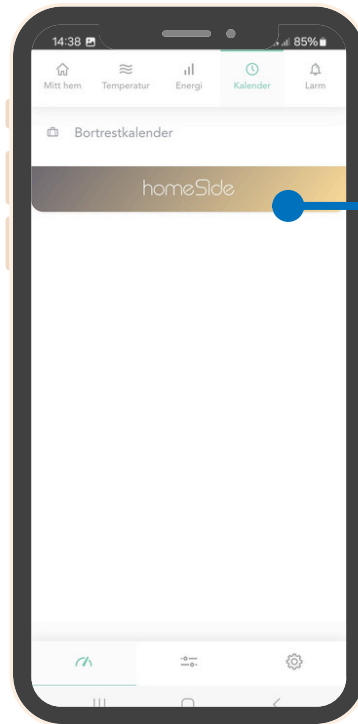

Klicka på Bortrestkalender.

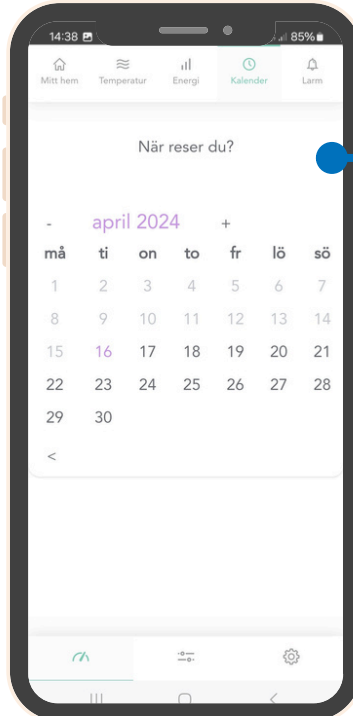

Välj datum och tid för avresa och hemkomst.

Systemet kommer sätta huset i bortrestläge och energianvändningen minskar.



Borlänge Energi